



オートビルセットインストール先フォルダのセキュリティ設定方法


1. 管理者権限のユーザーでログオンしてエクスプローラを起動します。
2. エクスプローラからオートビルセット III ソフトウェアをインストールしたフォルダ (通常は「C:\Program Files\KANOMAX」または、「C:\Program Files(x86)\KANOMAX」) を右クリックして「プロパティ」をクリックします。
属性の「読み取り専用」のチェックを外します。

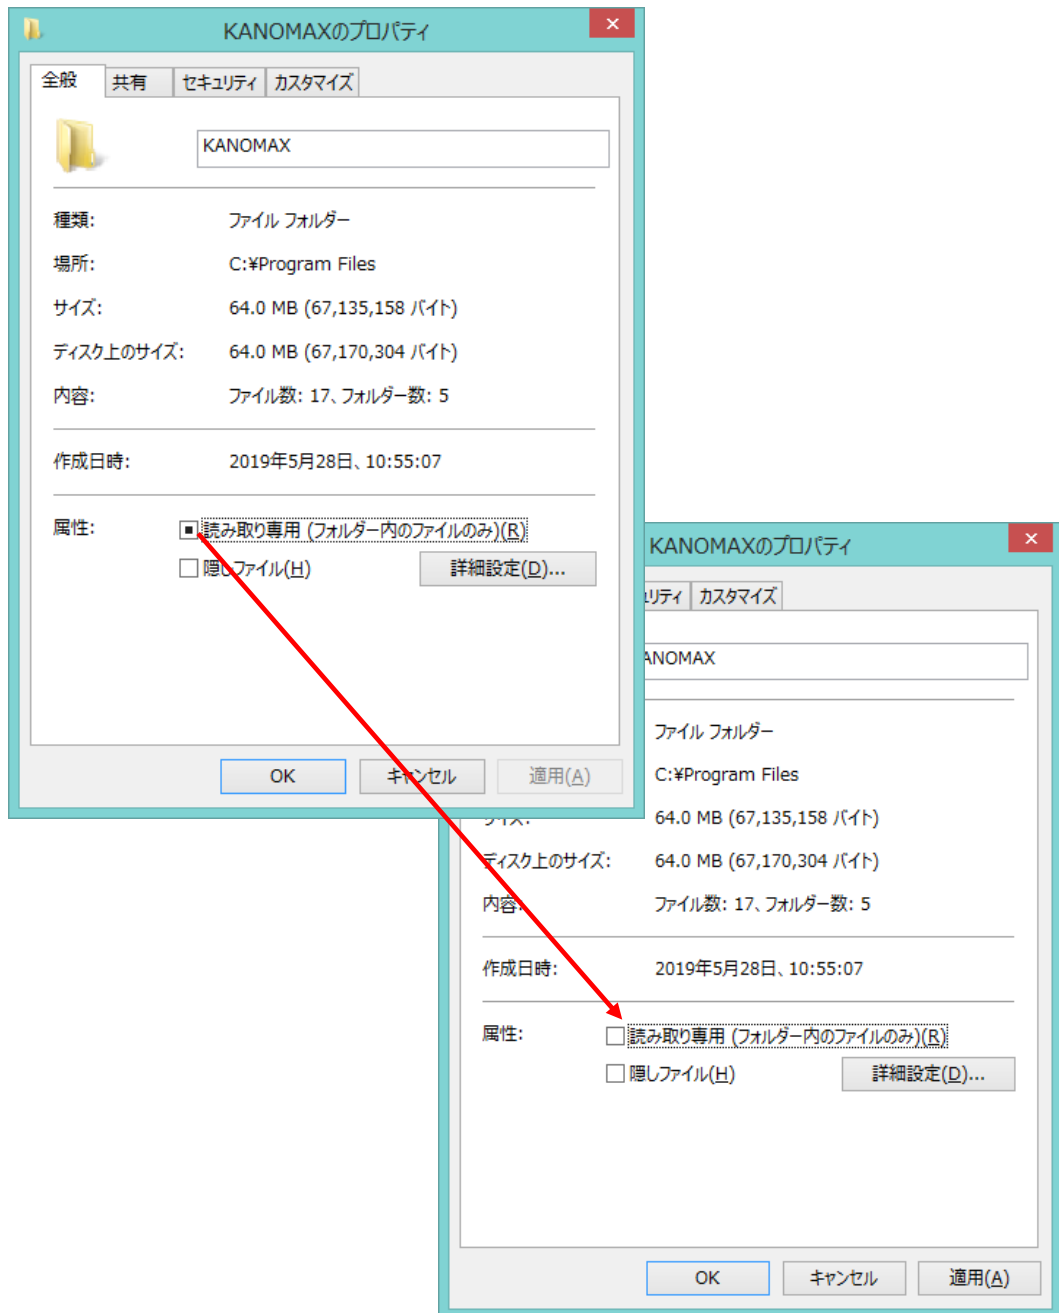

3. 「セキュリティ」タブをクリックし、「編集」ボタンをクリックします。

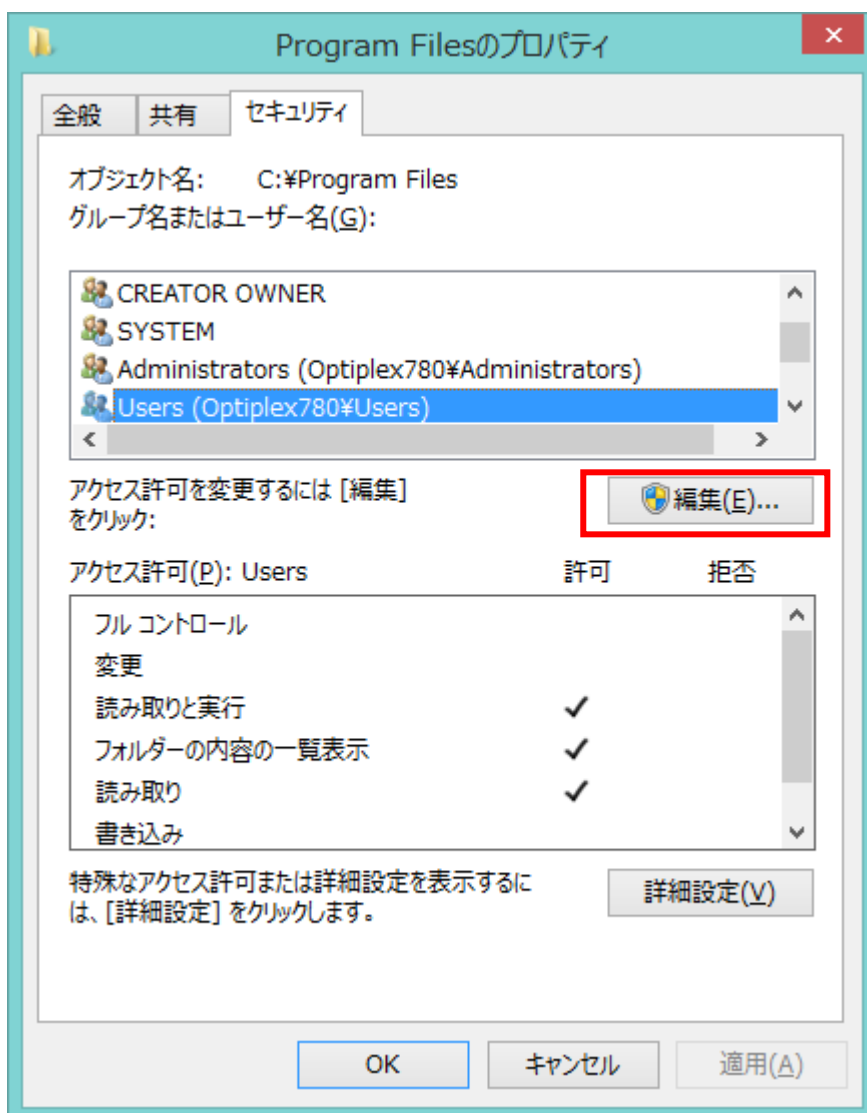


4. 「Users」 を選択して「フルコントロール」の許可にチェックします。

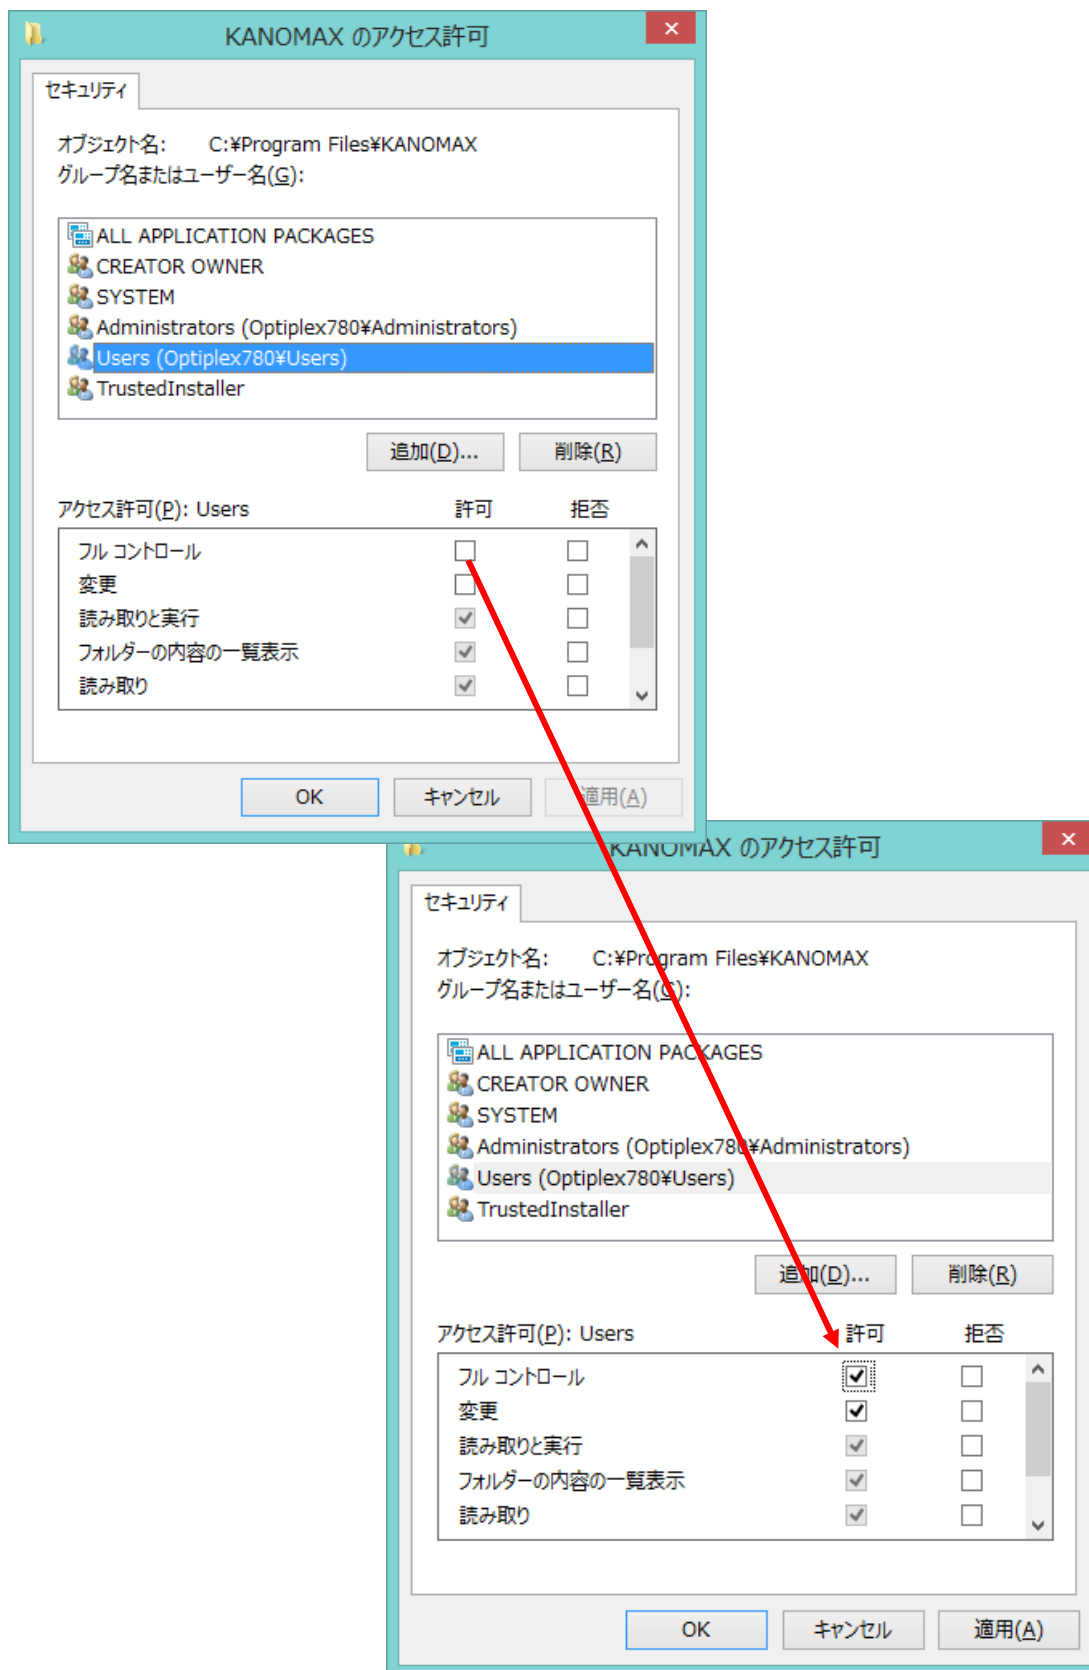

5. 「OK」 ボタンをクリックします。

「属性変更の確認」 ダイアログが表示されたら「OK」 ボタンをクリックします。

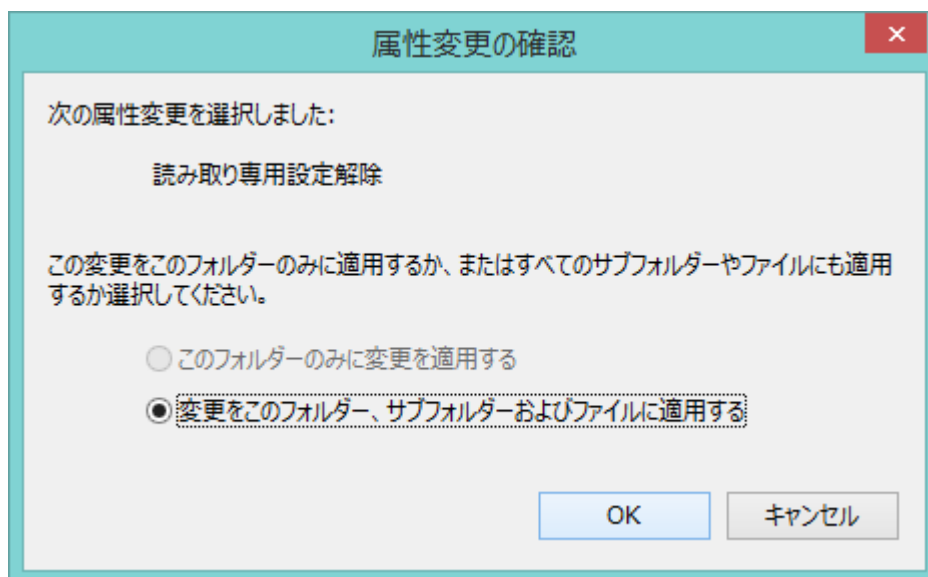

6. 設定は以上です。