

お客様 各位

日本カノマックス株式会社
環境計測事業本部

クリモマスターキャリングケース 爪部分の交換について

拝啓、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。標記の件につきまして、次の通り、ご案内致しますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。今後ともカノマックス製品をご愛顧賜りますよう、併せて宜しくお願い致します。

敬具

記

対象製品

クリモマスター65xxser のキャリングケースです。対象となるロットについては をご参照下さい。

キャリングケースの爪部分には以下の種類があります。爪部分をお客様で交換が可能なものは以下の4から以降のケースとなりますのでご注意ください。但し、2と3のキャリングケースであっても、お客様自身でツメを完全にお取り外しできるようでしたら、お客様側で、交換可能です。

1. 初期のケース . . . 爪の交換は不可



2. 第2番目のケース爪 . . . 爪部分の交換が必要な場合は本社にご相談下さい。但し、お客様自身でツメを完全にお取り外しできる場合は、お客様側で交換可能です。



支点が
2箇所
有り

3. 第3番目のケース爪 . . . 爪部分の交換が必要な場合は当社にご相談下さい。
但し、お客様自身でツメを完全にお取り外しできる場合は、お客様側で交換可能です。



支点が
2箇所
有り

4. 第4番目のケース爪 . . . お客様側での爪交換が可能です。



支点が
1箇所
のみ

5. 第5番目のケース爪 (PUSHの文字あり) . . . 交換の必要はありません。




爪の取り外し、取付方法

1) 爪を上を開きます。



2) 片側を強く引っ張り
ケースから外します。

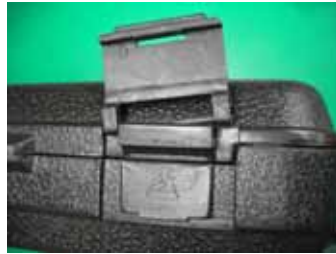

3) さらに引っ張ると爪が
ケースから離れます。



4) 新しい爪を準備して、軸部分を片側づつケースにはめ込んで取り付けます。



以上